

■データ作成～ご入稿時のお願い

①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

※白版については弊社ホームページに作り方を掲載しています。

②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。


③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ(PDF・スクリーンショット等)
をご用意ください。

飛び出し防止用の切り込み
ケースの表面にでるので
透明にしてください。

ワンポケット 抗菌マスクケース 製品サイズ 205×110mm 展開サイズ 310×205mm

■SIAAマークご利用について



基本図形 **必須**

無機抗菌剤・印刷印刷面
JP0122476A0001Y

使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分 **省略可能**

登録番号 **必須**



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌 SIAA マークの主旨の説明文 **省略可能**


※「使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分」「抗菌 SIAA マークの主旨の説明文」は省略可能ですが、その場合削除した情報を製品または包装、パンフレットなどの販売資料へ表示することを原則とします

詳しくは、別紙ガイドラインを御覧ください

■デザインに合わせてお選びください



●視認可能な範囲で拡大、縮小できます。
●位置の指定はありません。お好みの位置に表示できます。

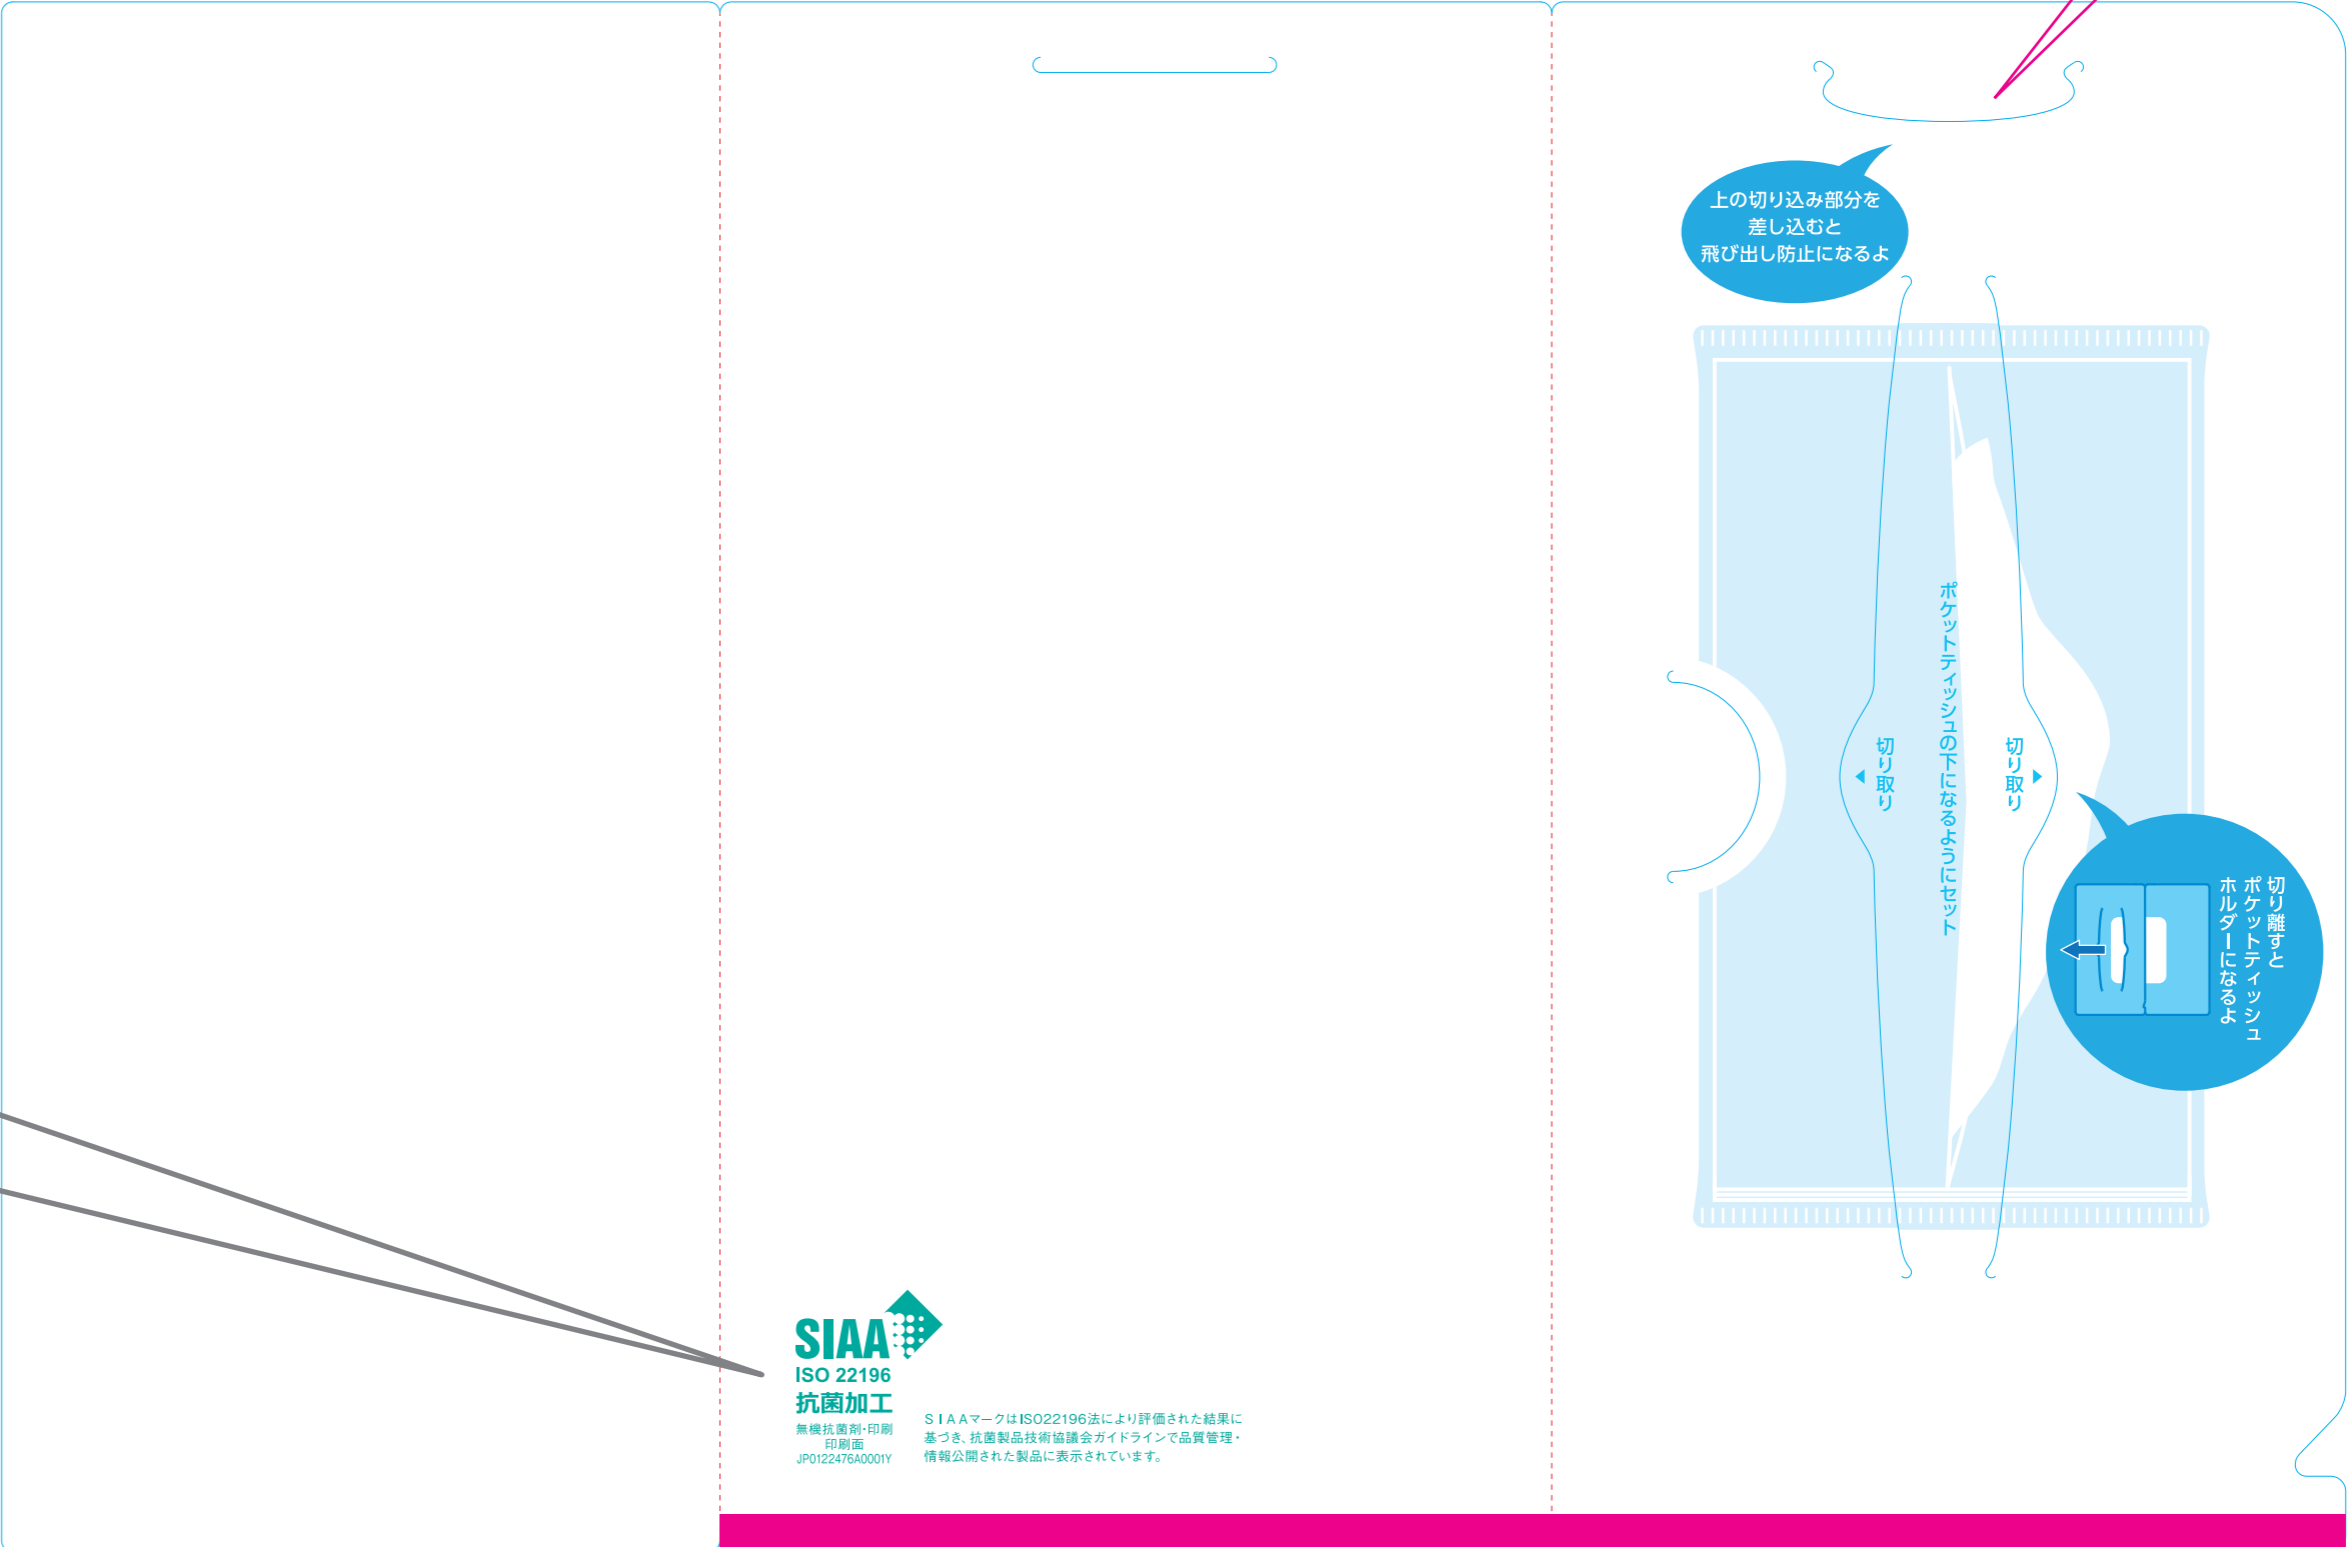

↑ ピンクの5mm幅は加工が入ります。加工部分への印刷は可能ですが文字、画像、絵柄等は見えにくくなる場合がありますのでご注意ください。